

atlantic


CLIMATISATION ET VENTILATION

Gamme **FUJITSU**

Notice d'installation

A l'usage du personnel autorisé seulement

Télécommande et récepteur infrarouge
UTY-LRHYM

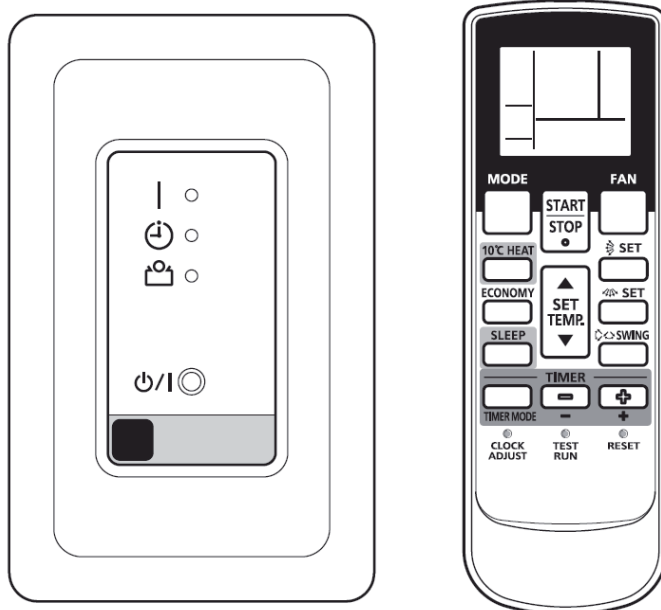

NI 923 082 #

SOMMAIRE

1. PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS	2
2. ACCESSOIRES	2
3. ACCESSOIRE EN OPTION	3
4. INDICATION DE FONCTIONNEMENT ET DIMENSIONS DU RÉCEPTEUR IR	4
5. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU RÉCEPTEUR IR	4
6. INSTALLATION DU RÉCEPTEUR IR	5
6.1. Choix de la méthode de câblage	5
6.2. Choix de la méthode d'installation	6
7. CÂBLAGE	8
8. RÉTABLIR LE COURANT	9
9. PARAMÉTRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE IR	9
9.1. Mise en place des piles (R03/LR03 x 2)	9
9.2. Installation de la télécommande IR dans son support mural	9
10. PARAMÉTRAGES DES FONCTIONS	10
10.1. Entrer dans le mode de paramétrage des fonctions	10
10.2. Etape 1 : sélection du codage de la télécommande	10
10.3. Etape 2 : sélection du numéro de fonction et paramétrage de la valeur	11
10.4. Détails des fonctions	11
10.4.1. Nettoyage du filtre	12
10.4.2. Pression statique	12
10.4.3. Compensation de température (mode froid)	12
10.4.4. Compensation de température (mode chaud)	12
10.4.5. Redémarrage automatique	13
10.4.6. Activation de la sonde de température intérieure sur la télécommande filaire	13
10.4.7. Codage de l'unité intérieure par la télécommande	13
10.4.8. Contrôle entrée externe	13
10.4.9. Contrôle du basculement de la température de la pièce (télécommande filaire uniquement)	14
10.4.10. Réglages effectués	14
11. SÉLECTION DU CODAGE DE L'UNITÉ INTÉRIEURE PAR LA TÉLÉCOMMANDE	14
12. TEST DE FONCTIONNEMENT	15
13. CODES ERREURS	16

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Pour effectuer une installation sécurisée et obtenir un fonctionnement optimal, vous devez :

- Lire attentivement cette notice d'installation avant de commencer l'intervention.
- Respecter l'ensemble des précautions et avertissements relatifs à la sécurité indiqués dans cette notice.

Laissez cette notice d'installation à l'utilisateur, elle lui sera utile lors de l'entretien ou d'un déplacement l'unité intérieure ou de ce kit infrarouge (télécommande et récepteur).

I AVERTISSEMENT	Ce symbole signale des opérations qui, si elles sont exécutées de façon incorrecte, peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort de l'utilisateur.
• Ne touchez en aucun cas les composants électriques immédiatement après avoir mis l'appareil sous tension. Un choc électrique peut en résulter. Après avoir éteint l'appareil, toujours attendre 5 minutes minimum avant de toucher ses mêmes composants électriques.	
• Pour que le climatiseur fonctionne d'une manière satisfaisante, installez ce kit conformément à cette notice d'installation.	
• Les travaux d'installation doivent être effectués conformément aux normes en vigueur par du personnel qualifié.	
• Ne coupez pas, ne raccourcissez pas, ou ne prolongez pas les câbles fournis en accessoire.	
• Ne mettez l'installation sous tension qu'une fois les travaux de raccordement entièrement réalisés.	



I ATTENTION	Ce repère indique que si l'opération concernée n'est pas effectuée correctement, en suivant les indications de la présente notice, il peut en résulter des blessures pour l'utilisateur ou des dommages pour ses biens.
• Ne connectez pas le câble de ce kit avec ou en parallèle aux câbles de d'interconnexion, de transmission, de télécommande, d'alimentation et le bus de communication des unités intérieure et extérieure. Cela peut causer des fonctionnements erronés.	
• Lorsque vous installez le câble de ce kit près d'une source d'ondes électromagnétiques.	
• N'installez pas ce kit où il y a un risque de fuite de gaz combustible.	
• N'installez pas ce kit près de sources de chaleur, vapeur.	

2. ACCESSOIRES


Les accessoires d'installation suivants sont fournis avec ce kit infrarouge.
Veuillez-les utiliser conformément aux instructions.

I ATTENTION
• Les accessoires standards sont systématiquement présents dans les emballages. • Veillez à bien récupérer accessoires et notices avant de vous débarrasser des emballages.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

Désignation	Forme	Qté	Usage
Récepteur infrarouge		1	Reçoit le signal de la télécommande infrarouge.
Télécommande infrarouge		1	Envoie le signal au récepteur infrarouge.
Façade du récepteur infrarouge		1	Dissimule les fixations du récepteur infrarouge.
Isolation		1	Protège la carte électronique du récepteur infrarouge.
Câble du récepteur infrarouge A (5m)		1	Permet le branchement du récepteur infrarouge au câble de connexion B.
Câble de connexion B (0.2m)		1	Permet le branchement câble de connexion B à la platine électronique de l'unité intérieure.
Fixation murale		1	Permet la fixation du récepteur infrarouge sur le mur.
Vis (M3x12mm)		2	Permet la fixation du support mural de la télécommande infrarouge.
Vis (M4x20mm)		2	Permet la fixation du récepteur infrarouge.
Pile (R03/LR03)		2	Permet l'alimentation de la télécommande infrarouge.
Support mural		1	Permet la fixation murale de la télécommande infrarouge.


3. ACCESSOIRE EN OPTION

Désignation	Forme	Qté	Usage
Câble du récepteur infrarouge C (10m) Code SAV : 898 624		1	Pour prolonger le câble du récepteur IR.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

4. INDICATION DE FONCTIONNEMENT ET DIMENSIONS DU RÉCEPTEUR IR

Fig. 1

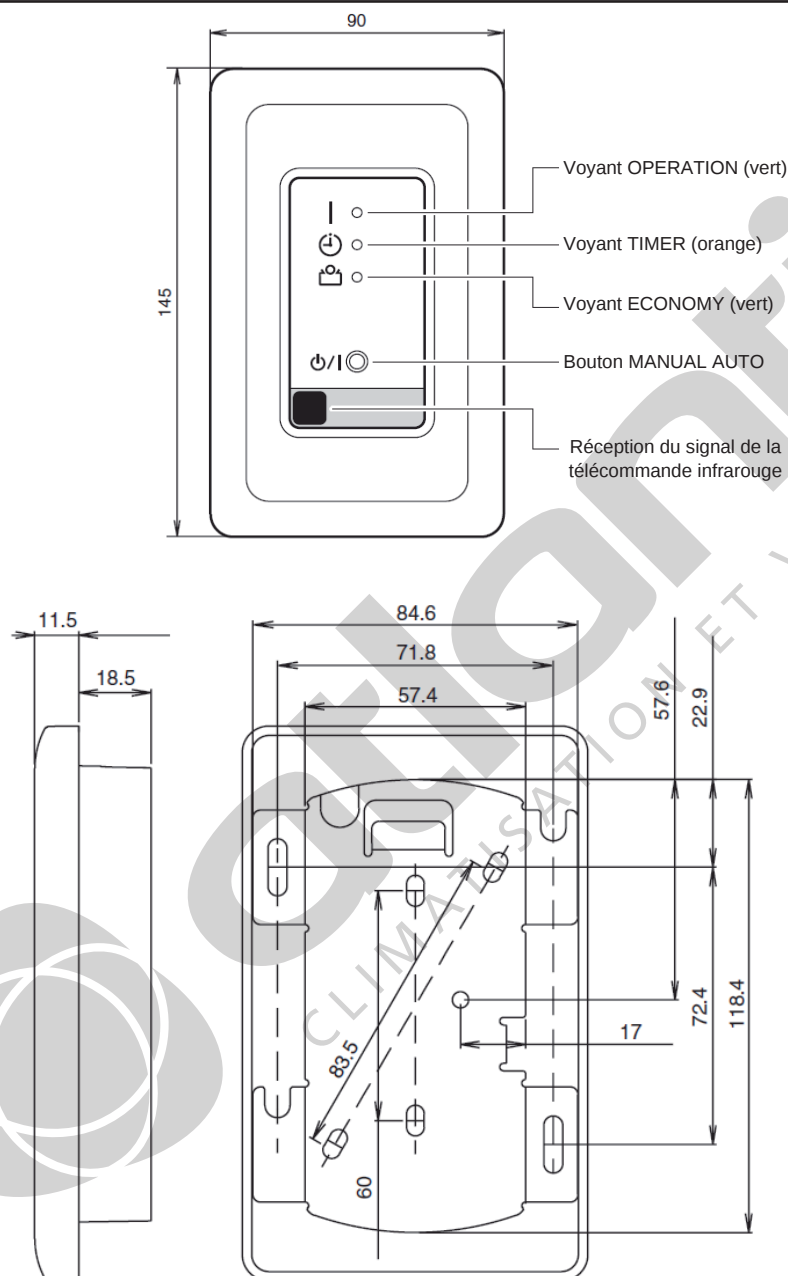

Unité : mm

5. CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU RÉCEPTEUR IR


Pour choisir l'emplacement du récepteur infrarouge, consultez le client en prenant en compte les indications suivantes :

- Le câble du récepteur infrarouge ne peut excéder 10m (câble à commander en option).
- La plage de réception du signal de la télécommande infrarouge est indiquée sur la figure suivante.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

- Ne pas installer le récepteur infrarouge à côté d'une lumière fluorescente (l'unité doit être à au moins un mètre d'une source de lumière).
- Ne pas installer le récepteur infrarouge dans un endroit où il sera exposé aux rayons directs du soleil.
- Ne pas installer le récepteur infrarouge directement au-dessous de la bouche d'air de l'unité d'intérieure.

Fig. 2

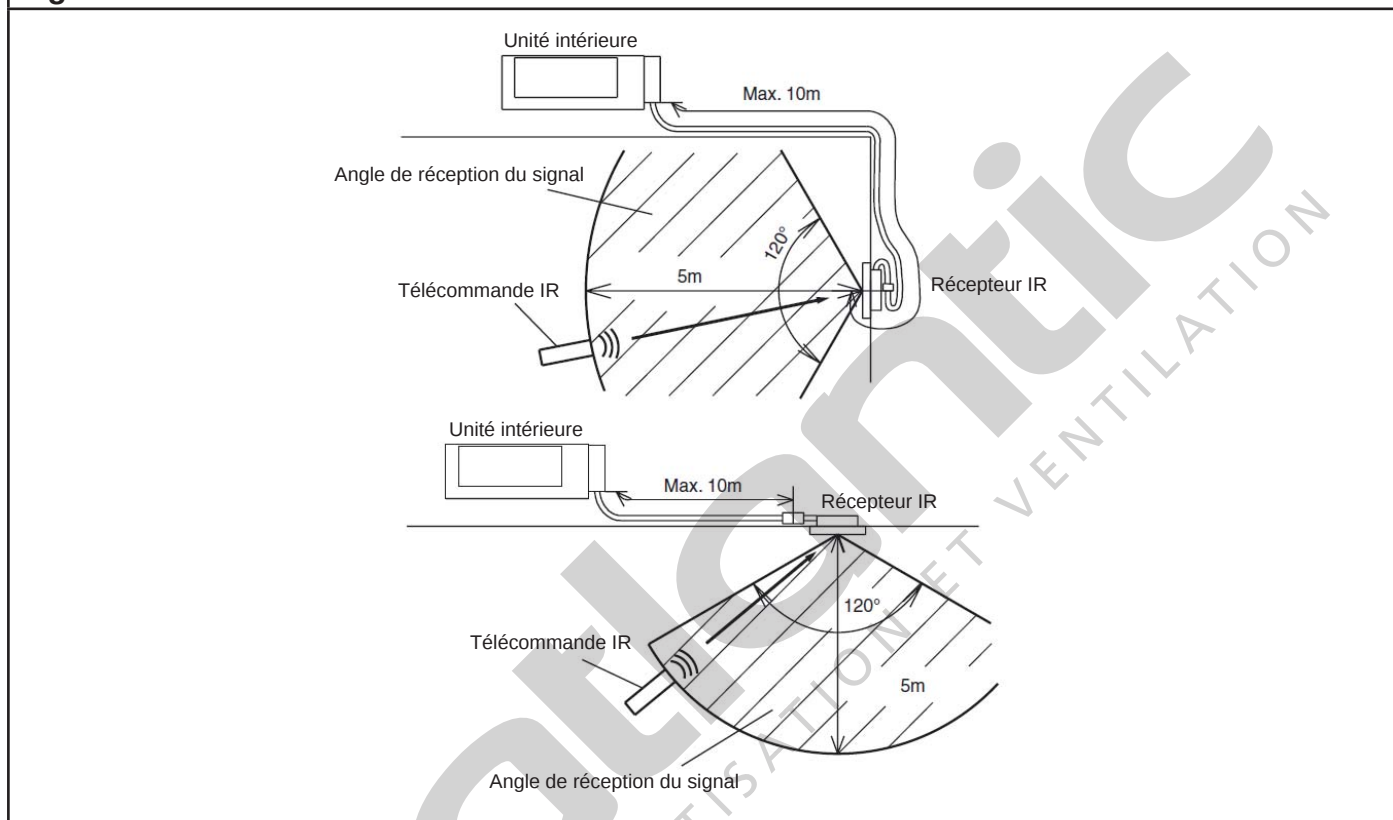

6. INSTALLATION DU RÉCEPTEUR IR

I ATTENTION

- Ne touchez pas directement la carte électronique et les composants du récepteur infrarouge avec les doigts.
- La fixation du récepteur infrarouge avec les éléments fournis en accessoire peut être insuffisant lors d'une pose sur un mur ou plafond « faible ». Dans ce cas, c'est à l'installateur de prendre les dispositions nécessaires pour bien fixer le récepteur infrarouge.


6.1. Choix de la méthode de câblage

Il existe deux méthodes de câblage différentes :

- Le câblage par le dessus du récepteur qui ne nécessite aucune manipulation.
- Le câblage par l'arrière du récepteur qui nécessite de modifier le cheminement du câble comme suit :


PROCÉDURE D'INSTALLATION

1

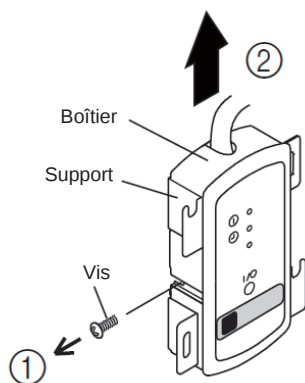


Retirez la vis étape①, puis retirez le boîtier étape②.

2

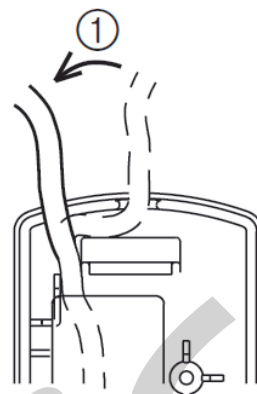

Faites cheminer le câble comme indiqué.

3

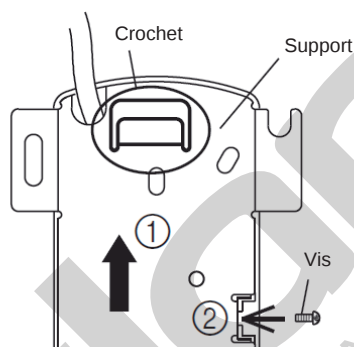

Remplacez le boîtier sur le support étape①, en vous assurant que le crochet du boîtier s'emboîte bien dans le support. Puis remettez la vis étape②.


6.2. Choix de la méthode d'installation

Le récepteur infrarouge peut être :

- soit encastré dans un mur ou un plafond (voir la méthode 1)
- soit fixé sur un mur ou un plafond (voir la méthode 2)


Méthode 1 (avec les 2 méthodes de câblage possibles)

1

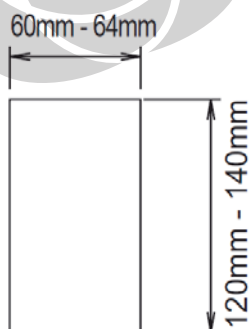

Percez un trou dans le mur ou le plafond d'une profondeur de 25 mm minimum.


2

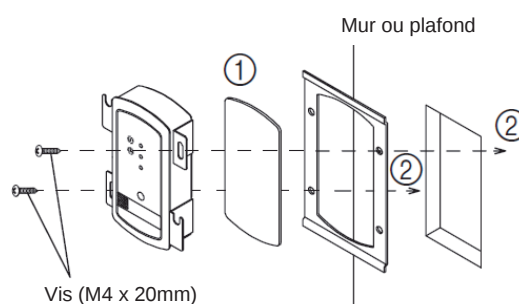

Placez l'isolant à l'arrière du récepteur étape①, puis fixez le récepteur et la fixation murale à l'aide des vis fournies en accessoire étape②.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

3

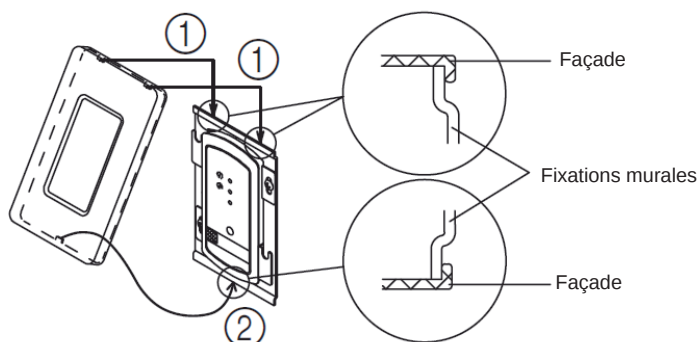


Installez la façade du récepteur infrarouge en insérant d'abord le haut de la façade sur la fixation murale étape①, puis le bas étape②.

Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'espace entre la façade et le mur ou le plafond.


Méthode 2 (avec la 1ère méthode de câblage)

1

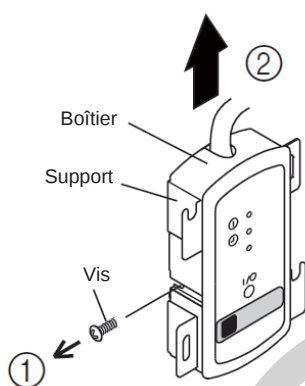


Retirez la vis étape①, puis retirez le boîtier étape②.

2

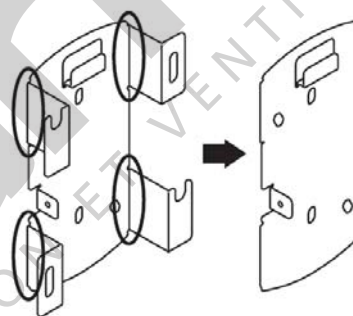


Coupez les pattes aux endroits indiqués (Prenez garde de ne pas vous blesser avec les chants du support).

3

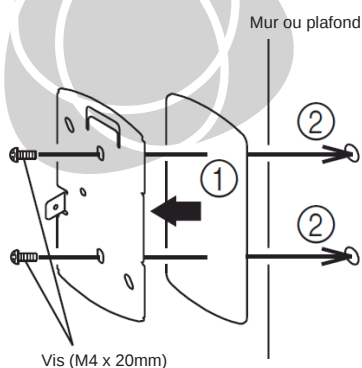

Placez l'isolant à l'arrière du récepteur étape①, puis fixez le support à l'aide des vis fournies en accessoire étape②.

4

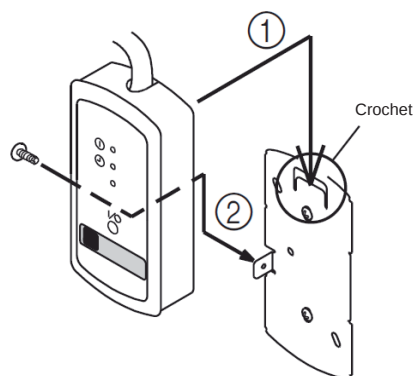

Remplacez le boîtier sur le support étape①, en vous assurant que le crochet du boîtier s'emboîte bien dans le support. Puis remettez la vis étape②.

PROCÉDURE D'INSTALLATION


7. CÂBLAGE

I AVERTISSEMENT

- Avant de commencer l'installation, vérifiez que l'unité intérieure ne soit pas alimentée.
- S'assurez du maintien du câble par un serre-câble (Si l'isolant est échauffé, une fuite électrique peu se produire.)

I ATTENTION


- Ne touchez pas directement la carte électronique et les composants de l'unité intérieure avec les doigts.
- Lors du câblage, faire attention de ne pas endommager l'unité intérieure ou le boîtier de contrôle.
- Installez les câbles de télécommande de façon à ce qu'il ne soit pas directement accessible.
- S'assurez de bien isoler la connexion entre le câble A et le câble de connexion B comme suit :

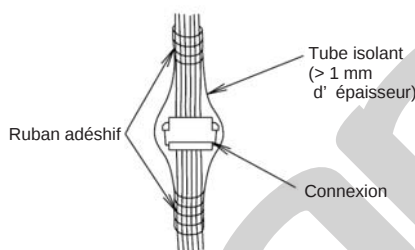

Procédure :

Veuillez-vous référer à la notice d'installation de chaque unité intérieure pour plus de détails.

Fig. 3

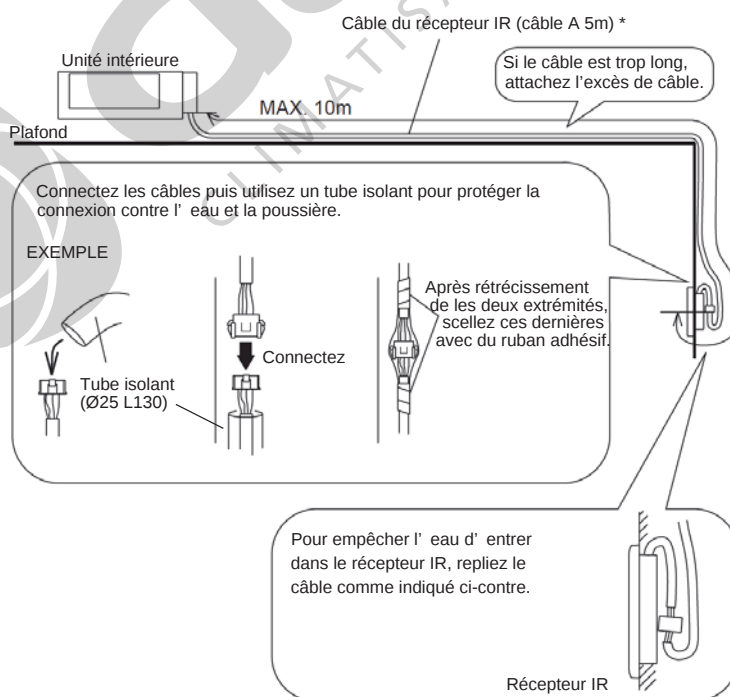

* Si la longueur du câble est > 5 et < 10 m, remplacez le câble A par le câble C (option)

8. RÉTABLIR LE COURANT

1. Enclenchez le disjoncteur.
2. Assurez-vous que les voyants OPERATION et TIMER clignotent lentement et alternativement.
 - Si la fonction redémarrage automatique est réglée, le climatiseur fonctionnera immédiatement avec les paramètres qui étaient présent avant la coupure d'alimentation.
 - Si une erreur s'est produite, les voyants du récepteur IR clignoteront rapidement pour indiquer le code erreur (reportez-vous au §13 de cette notice pour plus de détails).

9. PARAMÉTRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE IR

9.1. Mise en place des piles (R03/LR03 x 2)

- Appuyez sur le couvercle au dos de la télécommande et tirez dans le sens de la flèche.
- Insérez les piles. Veillez à ne pas inverser les polarités (+ / -).
- Fermez le couvercle.

I ATTENTION
• Ne laissez pas les piles à la portée d'enfants.
• Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, enlevez les piles pour éviter d'éventuelles fuites qui pourraient endommager l'appareil.
• Si du liquide s'écoulant des piles entre en contact avec la peau, les yeux ou la bouche, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez votre médecin.
• Les piles usées doivent être enlevées immédiatement et recyclées de manière appropriée.
• Ne tentez jamais de recharger des piles.

Nota :



Ne mélangez jamais des piles neuves et des piles usées, ni différents types de piles. Les piles durent environ un an dans des conditions d'utilisation normales. Si la portée de fonctionnement de la télécommande diminue, remplacez les piles et appuyez sur le bouton RE-SET avec la pointe d'un stylo ou un autre objet pointu.

9.2. Installation de la télécommande IR dans son support mural

I ATTENTION
• Avant l'installation, vérifiez que l'emplacement choisi permet la transmission du signal vers l'unité intérieure.
• Evitez les emplacements soumis directement aux rayons du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.

Installez la télécommande de façon à ce que la cellule photo-électrique du climatiseur permette la réception du signal de la télécommande. (Le signal est transmis jusqu'à 5 m).

PROCÉDURE D'INSTALLATION

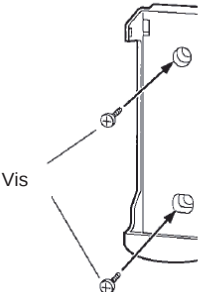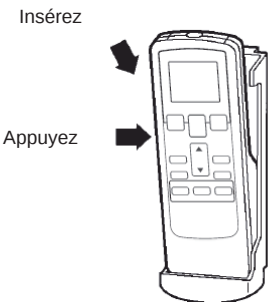1. Vissez le support de la télécommande sur un mur ou un pilier à l'aide des 2 vis M3x12. 	2. Installez la télécommande sur son support. 	3. Pour utiliser la télécommande, enlevez-la de son support comme indiqué. 
--	--	---

10. PARAMÉTRAGES DES FONCTIONS

Exécutez le « paramétrage des fonctions » selon les conditions d'installation en utilisant la télécommande IR.

10.1. Entrer dans le mode de paramétrage des fonctions

Tout en pressant sur le bouton FAN et SET TEMP. (▲) simultanément, appuyez sur le bouton RESET pour entrer le mode de paramétrage de fonction.

10.2. Etape 1 : sélection du codage de la télécommande

Procédez comme suit pour sélectionner le codage de la télécommande. (N.B. Le climatiseur ne pourra pas recevoir le signal s'il n'a pas été correctement paramétré).

Les codages qui sont réglés par ce processus s'appliquent seulement aux signaux dans le paramétrage des fonctions. Pour des détails sur la façon dont régler les codages par un processus normal, référez-vous au § 11.

1. Appuyez sur le bouton "SET TEMP". (▲) ou (▼) pour changer le code A -> b -> c -> d.


Le code sur l'affichage doit correspondre au code du climatiseur (réglé en usine sur A).

S'il n'est pas nécessaire de modifier le code, appuyez sur le bouton "MODE" et allez directement à l'ETAPE 2.

2. Appuyez sur le bouton "TIMER MODE" et vérifiez que l'unité intérieure reçoit bien le signal.

3. Appuyez sur le bouton "MODE" de nouveau pour valider le code, puis continuez avec l'ETAPE 2.

Fig. 4

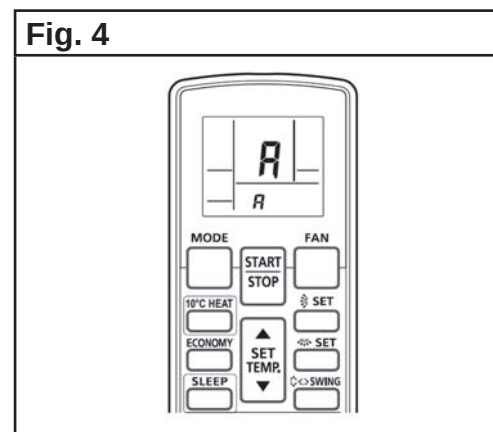

Nota :

La télécommande remet le code à A lors du remplacement des piles de la télécommande. Si vous utilisez un code autre que A, vous devez alors régler le code de nouveau après le remplacement des piles.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

Si vous ne connaissez pas le code du climatiseur, essayez chaque code (A -> b -> c -> d) jusqu'à trouver celui qui fait fonctionner le climatiseur.

10.3. Etape 2 : sélection du numéro de fonction et paramétrage de la valeur

Reportez-vous à la notice d'installation de l'unité intérieure pour plus de détails sur les numéros de fonction et le paramétrage de la valeur.

1. Appuyez sur le bouton "SET TEMP" (▲) ou (▼) pour sélectionner le numéro de fonction. (Appuyez sur le bouton "MODE" pour basculer entre les chiffres de gauche et de droite.)

2. Appuyez sur le bouton "FAN" pour paramétrer la valeur. (Appuyez de nouveau sur le bouton "FAN" pour revenir à la sélection du numéro de fonction).


3. Appuyez sur le bouton "SET TEMP" (▲) ou (▼) pour sélectionner le paramétrage de la valeur. (Appuyez sur le bouton "MODE" pour basculer entre les chiffres de gauche et de droite.)

4. Appuyez sur le bouton "TIMER MODE", puis sur le bouton "START/STOP" pour valider les réglages.

5. Appuyez sur le bouton "RESET" pour quitter le mode de réglage des fonctions.

6. Après avoir réglé les fonctions, mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.

Fig. 5

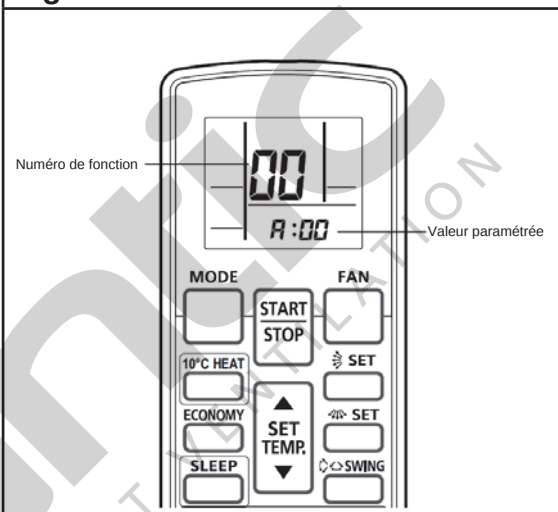

I ATTENTION

- Une fois tous les réglages effectués, assurez-vous de couper le courant et d'attendre au moins 10 secondes pour le remettre afin de valider les changements.

10.4. Détails des fonctions

§ concerné	Fonctions	N° de la fonction	Gainable compact
10.4.1	Nettoyage du filtre	11	●*1
10.4.2	Pression statique	-	●
10.4.3	Compensation de température (Mode froid)	30	●
10.4.4	Compensation de température (Mode chaud)	31	●
10.4.5	Redémarrage automatique	40	●
10.4.6	Activation de la sonde de température intérieure (télécommande filaire uniquement)	42	●
10.4.7	Codage de l'unité intérieure par a télécommande	44	●
10.4.8	Contrôle entrée externe	46	●
10.4.9	Contrôle du basculement de la température de la pièce (télécommande filaire uniquement)	48	●

*1 : C'est effectif uniquement si le Kit infrarouge est installé.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

10.4.1. Nettoyage du filtre

Un signal apparaît sur l'unité intérieure pour avertir l'utilisateur lorsqu'il faut nettoyer le filtre. Paramétrez la périodicité de l'affichage de l'avertissement comme indiqué dans le tableau suivant, en fonction de la poussière ou des saletés dans la pièce.

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Standard	11	00
Intervalle long		01
Intervalle court		02
Pas d'avertissement		03*


* Paramétrage usine

L'intervalle est différent selon le type d'unité intérieure. Référez-vous à la notice d'installation de chaque unité intérieure pour plus de détails.

Réinitialisation du voyant FILTER :

Pour nettoyer le filtre, reportez-vous aux indications sur la notice d'utilisation de l'unité intérieure. Après le nettoyage, appuyez sur le bouton MANUEL AUTO sur l'unité intérieure pendant 2 secondes ou moins.

Fig. 6

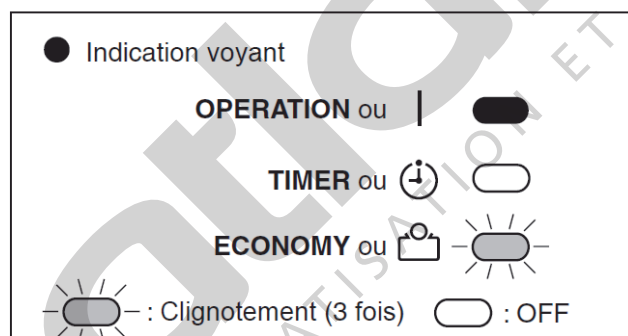

10.4.2. Pression statique

Sélectionnez la pression statique appropriée selon les conditions d'installation. Référez-vous à la notice d'installation de chaque unité intérieure pour plus de détails.

10.4.3. Compensation de température (mode froid)

En fonction de l'environnement, il est parfois nécessaire de corriger la sonde de température intérieure. Référez-vous à la notice d'installation de chaque unité intérieure pour plus de détails.

10.4.4. Compensation de température (mode chaud)

En fonction de l'environnement, il est parfois nécessaire de corriger la sonde de température intérieure. Référez-vous à la notice d'installation de chaque unité intérieure pour plus de détails.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

10.4.5. Redémarrage automatique

Activation ou désactivation automatique du système de redémarrage après une coupure de courant.

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
OUI	40	00*
NON		01

* Paramétrage usine

Le redémarrage automatique est une fonction d'urgence comme pour une panne de courant etc. Ne démarrez pas et n'arrêtez pas l'unité intérieure par cette fonction lors d'un fonctionnement normal. Assurez-vous de l'utiliser par une télécommande ou un dispositif d'entrée externe.

10.4.6. Activation de la sonde de température intérieure sur la télécommande filaire

Les paramétrages suivants sont nécessaires quand l'on utilise le contrôle par la sonde de température de la télécommande.

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
OUI	42	00*
NON		01

* Paramétrage usine

- Si la valeur est 00, la température de la pièce est mesurée par la sonde de l'unité intérieure.
- Si la valeur est 01, la température de la pièce est mesurée par la sonde de l'unité intérieure ou de la télécommande.

10.4.7. Codage de l'unité intérieure par la télécommande

Si vous modifiez le code sur l'unité intérieure, il est absolument nécessaire de faire la même modification sur la télécommande.

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
A	44	00*
B		01
C		02
D		03

* Paramétrage usine

10.4.8. Contrôle entrée externe

Le mode Fonctionnement / Mode Arrêt ou le mode Arrêt Forcé peuvent être sélectionnés.

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Fonctionnement / Mode Arrêt	46	00*
(Paramétrage interdit)		01
Mode Arrêt Forcé		02

* Paramétrage usine

PROCÉDURE D'INSTALLATION

10.4.9. Contrôle du basculement de la température de la pièce (télécommande filaire uniquement)

Ce paramétrage est utilisé pour régler la méthode de contrôle de la température de la pièce lorsque la télécommande est sélectionnée par la fonction «Activation de la sonde de température intérieure sur la télécommande filaire».

Paramétrage	N° de la fonction	Valeur
Contrôle par les sondes de l'unité intérieure et de la télécommande	48	00*
Contrôle par la sonde de la télécommande uniquement		01

* Paramétrage usine

10.4.10. Réglages effectués

Notez tous les réglages dans le tableau suivant :

Fonctions	Valeur paramétrée
Nettoyage du filtre	
Pression statique	
Compensation de température (Mode froid)	
Compensation de température (Mode chaud)	
Redémarrage automatique	
Activation de la sonde de température intérieure (télécommande filaire uniquement)	
Codage de l'unité intérieure par la télécommande	
Contrôle entrée externe	
Contrôle du basculement de la température de la pièce (télécommande filaire uniquement)	

Une fois tous les réglages effectués, assurez-vous de couper puis de remettre le courant pour valider les changements.

11. SÉLECTION DU CODAGE DE L'UNITÉ INTÉRIEURE PAR LA TÉLÉCOMMANDE

Lorsque deux climatiseurs ou plus sont installés dans une même pièce et la télécommande actionne un climatiseur autre que celui que vous souhaitez régler, changez le code de signal de la télécommande pour contrôler seulement le climatiseur que vous souhaitez régler (4 choix possibles).

Quand deux climatiseurs ou plus sont installés dans une pièce, contactez une personne qualifiée pour régler les différents codes.

Méthode

Procédez comme suit pour sélectionner le codage de la télécommande. (N.B. Le climatiseur ne pourra pas recevoir le signal s'il n'a pas été correctement paramétré).

1. Appuyez sur le bouton «START/STOP» jusqu'à ce que seul l'heure s'affiche sur l'écran de la télécommande.


2. Appuyez sur le bouton «MODE» pendant au moins 5 secondes pour afficher le code qui a été réglé (Réglage usine : A).

PROCÉDURE D'INSTALLATION

3. Appuyez sur le bouton "SET TEMP". (▲) ou (▼) pour changer le code A -> b -> c -> d. Le code sur l'affichage doit correspondre au code du climatiseur.

4. Appuyez sur le bouton «MODE» encore une fois pour retourner à l'affichage normal. Le code a été changé.

Fig. 7

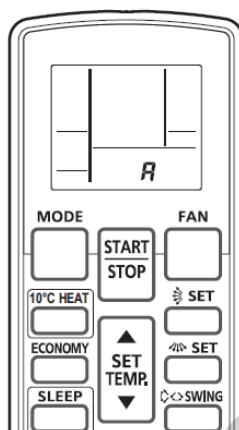

Si aucun bouton n'est pressé pendant au moins 30 secondes après que le code soit affiché, le système revient à l'affichage de l'heure normal. Dans ce cas, recommencez à partir de l'étape 1.

La télécommande remet le code à A lors du remplacement des piles de la télécommande. Si vous utilisez un code autre que A, vous devez alors régler le code de nouveau après le remplacement des piles.

Si vous ne connaissez pas le code du climatiseur, essayez chaque code (A -> b -> c -> d) jusqu'à trouver celui qui fait fonctionner le climatiseur.

12. TEST DE FONCTIONNEMENT

Selon la température ambiante, il est possible que l'unité extérieure ne fonctionne pas. Appuyez sur le bouton «TEST» de la télécommande alors que le climatiseur fonctionne. (La partie émettrice de la télécommande dirigée vers l'unité intérieure, appuyez sur la touche d'essai en vous servant de la pointe d'un stylo bille).

Fig. 8

Partie émettrice



Bouton test de fonctionnement

Pour terminer l'essai, appuyez sur le bouton «START/STOP».

PROCÉDURE D'INSTALLATION

13. CODES ERREURS

Si vous utilisez une télécommande filaire, les codes erreurs vont apparaître sur l'affichage de la télécommande.

Si vous utilisez une télécommande infrarouge, le voyant du receptrer infrarouge va transmettre les codes erreurs en faisant clignoter un certain nombre de fois les voyants.

L'erreur est affichée uniquement durant le fonctionnement.

Le tableau suivant regroupe les différents codes erreurs :

Affichage par des voyants lumineux			Erreur code affiché sur la télécommande filaire	Mode	Description
OPERATION (Vert)	TIMER (Orange)	ECONOMY (Vert)			
• (1)	• (1)	◇	11	Communication	Erreur de communication série
• (1)	• (2)	◇	12	Communication	Erreur de communication télécom- mande
• (1)	• (5)	◇	15	Communication	Erreur scan
• (2)	• (1)	◇	21	Paramétrage des fonctions	Erreur du paramétrage initial
• (2)	• (2)	◇	22	Paramétrage des fonctions	Erreur de puissance de l'unité intérieure
• (2)	• (3)	◇	23	Paramétrage des fonctions	Connexion invalide (erreur série)
• (2)	• (4)	◇	24	Paramétrage des fonctions	Erreur n° d'unité connectée
• (3)	• (2)	◇	32	Unité intérieure	Erreur de la platine de l'unité intérieure
• (3)	• (5)	◇	35	Unité intérieure	Erreur switch manual auto
• (4)	• (1)	◇	41	Unité intérieure	Erreur sonde de température de la pièce
• (4)	• (2)	◇	42	Unité intérieure	Erreur sonde de température de l'échangeur de l'unité intérieure
• (5)	• (1)	◇	51	Unité intérieure	Erreur moteur du ventilateur de l'unité intérieure
• (5)	• (3)	◇	53	Unité intérieure	Erreur pompe de relevage
• (5)	• (15)	◇	5U	Unité intérieure	Erreur unité intérieure
• (6)	• (2)	◇	62	Unité extérieure	Erreur de la platine de l'unité extérieure
• (6)	• (3)	◇	63	Unité extérieure	Erreur Inverter
• (6)	• (4)	◇	64	Unité extérieure	Erreur filtre actif et erreur PFC
• (6)	• (5)	◇	65	Unité extérieure	Erreur IPM
• (6)	• (10)	◇	6A	Unité extérieure	Erreur affichage
• (7)	• (1)	◇	71	Unité extérieure	Erreur sonde de température refoule- ment
• (7)	• (2)	◇	72	Unité extérieure	Erreur sonde de température compres- seur
• (7)	• (3)	◇	73	Unité extérieure	Erreur sonde de température de l'échangeur de l'unité extérieure
• (7)	• (4)	◇	74	Unité extérieure	Erreur sonde de température exté- rieure

PROCÉDURE D'INSTALLATION

• (7)	• (5)	◇	75	Unité extérieure	Erreur sonde de température à l'aspiration (gaz)
• (7)	• (7)	◇	77	Unité extérieure	Erreur sonde de température radiateur
• (8)	• (2)	◇	82	Unité extérieure	Erreur sonde température échangeur sous refroidissement (gaz)
• (8)	• (3)	◇	83	Unité extérieure	Erreur sonde température liaison liquide
• (8)	• (4)	◇	84	Unité extérieure	Erreur capteur courant
• (8)	• (6)	◇	86	Unité extérieure	Erreur pressostat
• (9)	• (4)	◇	94	Unité extérieure	Détection du courant
• (9)	• (5)	◇	95	Unité extérieure	Erreur contrôle du moteur du compresseur
• (9)	• (7)	◇	97	Unité extérieure	Erreur moteur 1 du ventilateur de l'unité extérieure
• (9)	• (9)	◇	99	Unité extérieure	Erreur vanne 4 voies
• (10)	• (1)	◇	A1	Circuit frigorifique	Erreur température 1 du refoulement
• (10)	• (3)	◇	A3	Circuit frigorifique	Erreur température compresseur
• (10)	• (5)	◇	A5	Circuit frigorifique	Erreur pression 2
• (13)	• (2)	◇	J2	Boîtier de dérivation	Erreur débit sur boîtier de dérivation


Légende :

• : 0.5s ON / 0.5s OFF


◇ : 0.1s ON / 0.1s OFF

() : nombre de clignotement

Fig. 9 - Affichage de la télécommande filaire

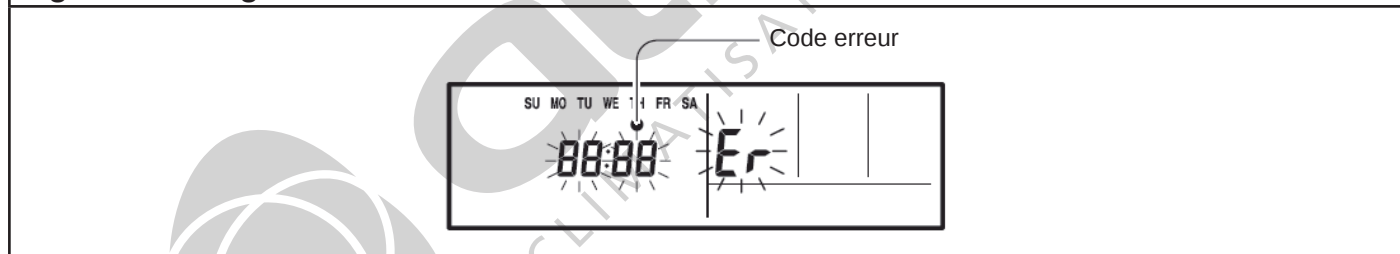

NOTES

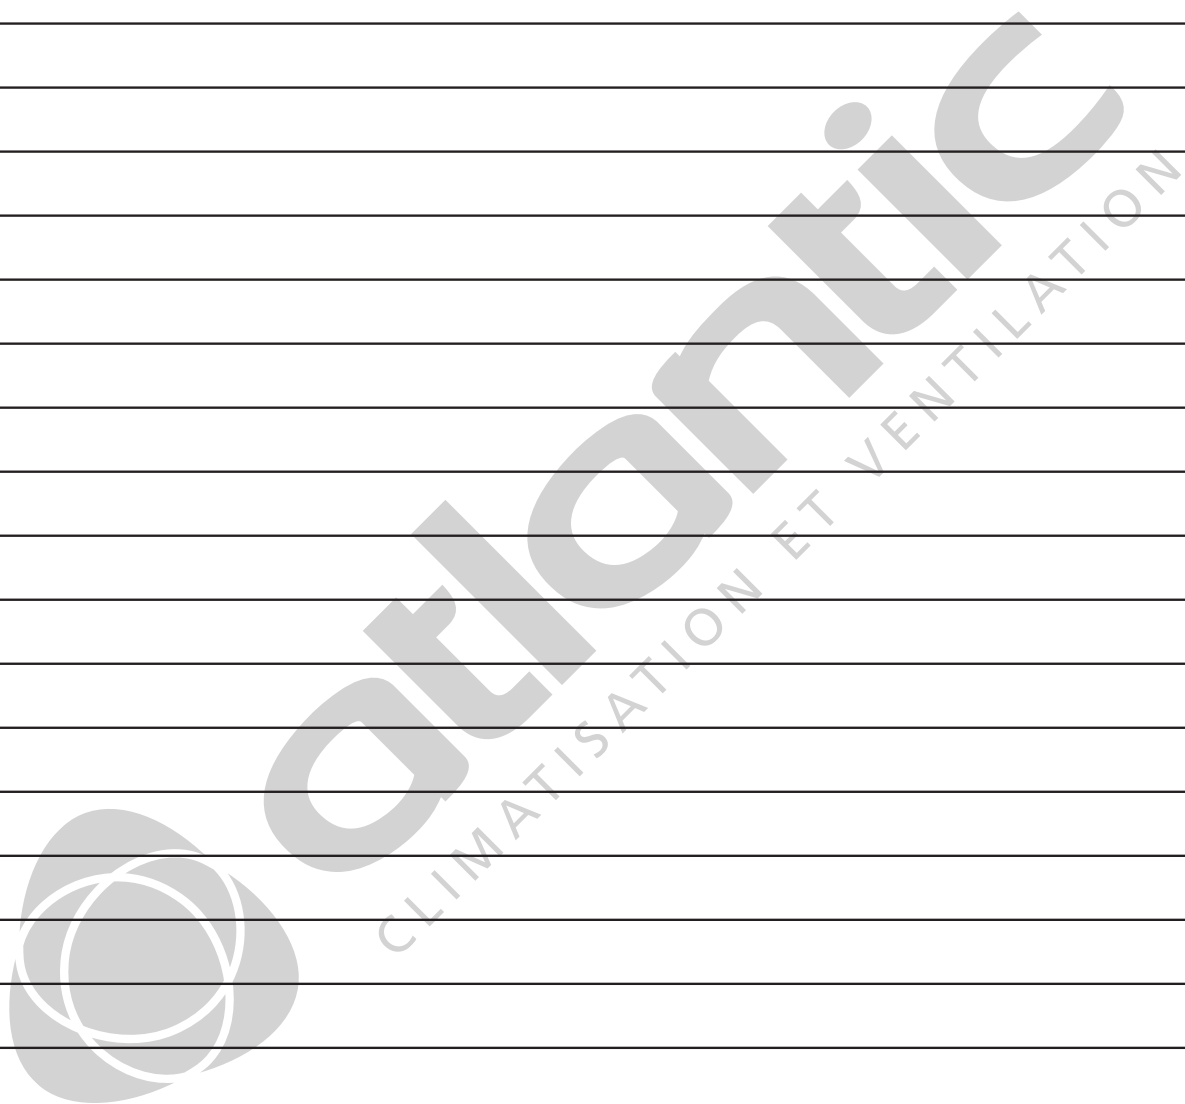





Votre spécialiste



Siège social : ATLANTIC climatisation & ventilation
S.A.S. au capital de 2 916 400 euros
13, Boulevard Monge - Z.I - BP 71 - 69882 MEYZIEU cedex
RCS Lyon n° B 421 370 289
www.atlantic.fr

NI 923 082 #

Janvier 2011