

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

FRANÇAIS

MANUEL DE L'UTILISATEUR

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE


TEU

HTW-CONTEU

— COMPOSANTS

Signal infrarouge
Port émetteur

Lampe de poche LED

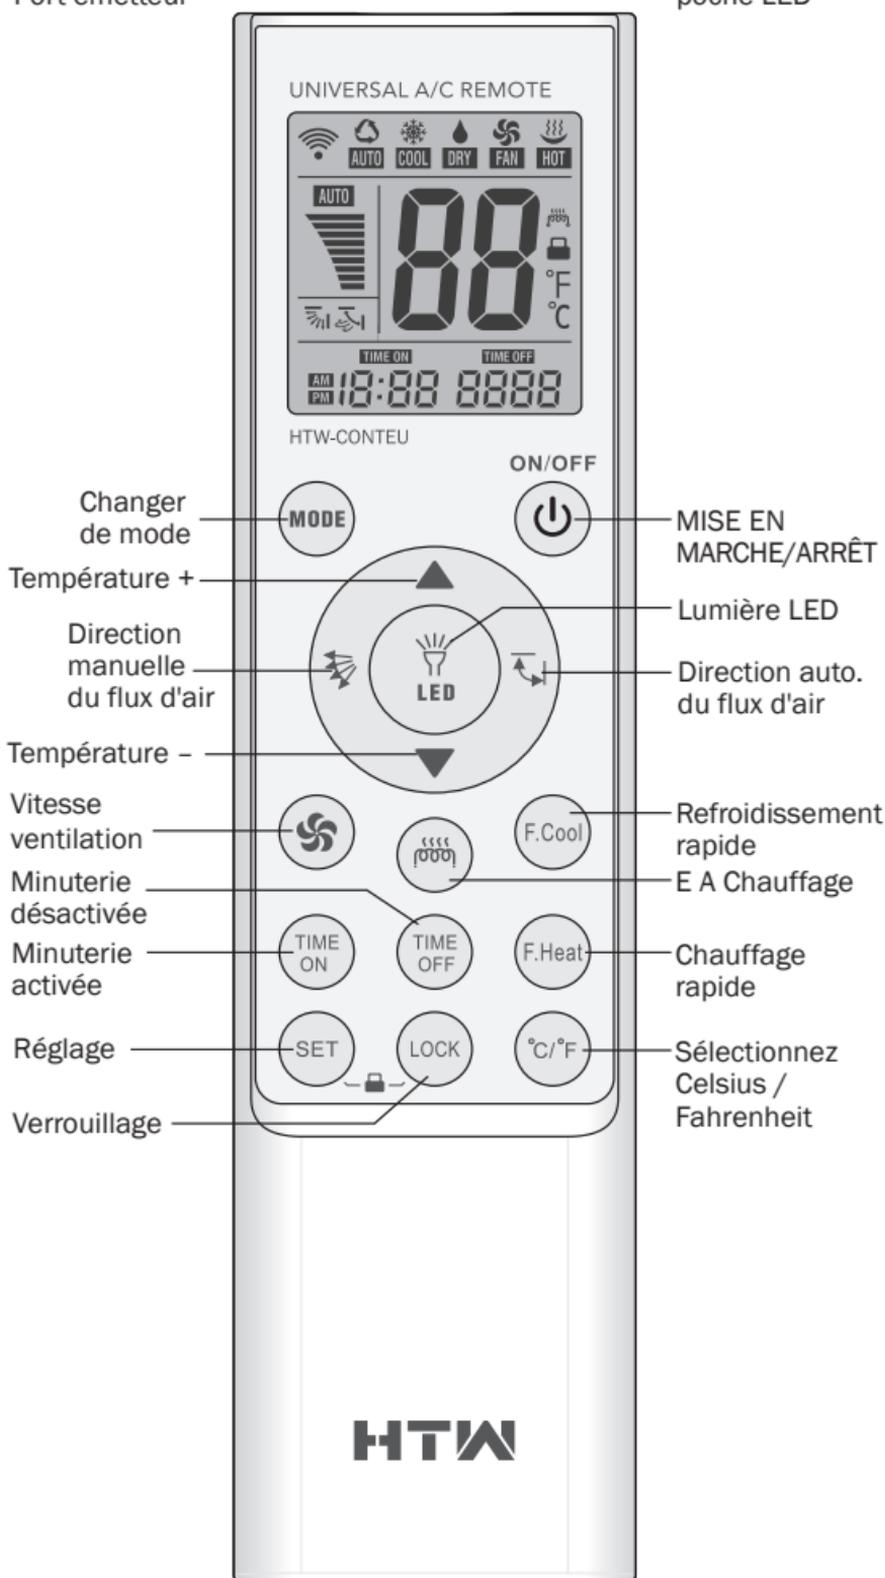

*** Avant utilisation, veuillez installer 2 piles AAA (piles non incluses)**

— MÉTHODES DE CONFIGURATION —

● Certaines marques ne nécessitent aucun appairage

La télécommande est réglée sur le mode par défaut avant la livraison, et le code réglé en usine fonctionne directement avec la plupart des modèles de climatiseurs HTW, Gree, Midea sur le marché et ne nécessite pas de correspondance de code! (Certains modèles peuvent ne pas fonctionner avec le code réglé en usine, veuillez donc régler le code de votre télécommande en suivant la méthode A / B / C / D.)

● Plusieurs modes d'appairage disponibles

Vous pouvez choisir l'une des méthodes A / B / C / D suivantes pour faire correspondre le code.

A BOUTON DE MARQUE

1. Mettez le climatiseur sous tension et dirigez la télécommande vers la fenêtre de réception du signal du climatiseur.
2. Appuyez sur le bouton «code» de la marque correspondante et maintenez-le enfoncé (par exemple, le bouton «MODE» correspond aux climatiseurs Gree) jusqu'à ce que le climatiseur démarre avec un bip.

Bouton correspondant au code de marque

MODE 	FAN 	TEMP ▲
Gree/Hualing/ Hisense /Mi/Skyworth	Daikin/Fujitsu/Carrier	LG/Samsung
		TEMP ▼
Hitachi/Panasonic	Sanyo/Sharp/Haier/ Mitsubishi	Shinco/Aucma/AUX/
F.COOL	F.HEAT	
Midea/CHANGHONG/ Chunlan	CHIGO/TCL/KELON	Frestech/Yair


3. Vérifiez les boutons de la télécommande. S'ils fonctionnent correctement, cela indique que l'installation est réussie; sinon, veuillez répéter les étapes 2-3.



B RECHERCHE AUTOMATIQUE


1. Mettez le climatiseur sous tension et dirigez la télécommande vers la fenêtre de réception du signal du climatiseur.
2. Appuyez sur le bouton «SET» et maintenez-le enfoncé pendant environ 6 secondes. Après que le code «—» clignote dans la fenêtre d'affichage, faites attention à votre climatisation et relâchez le bouton immédiatement après le démarrage automatique de la climatisation.

3. Vérifiez les boutons de la télécommande. S'ils fonctionnent correctement, cela indique que la configuration est réussie; sinon, répétez les étapes 2-3.

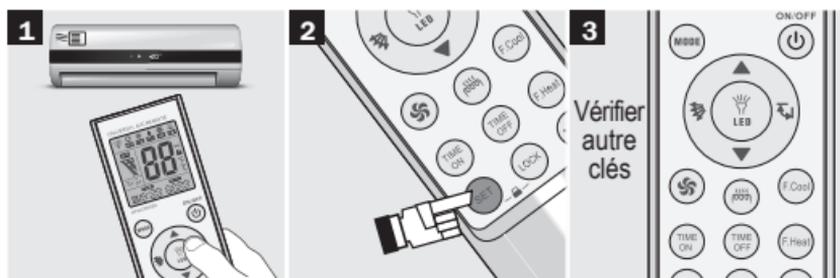


C ENTRÉE DE CODE MANUELLE

1. Recherchez le modèle correspondant de votre A / C et son premier code dans la "Table des codes". (par exemple, AICSON: 0040).
Allumez le climatiseur et dirigez la télécommande vers la fenêtre de réception du signal du climatiseur.
2. Appuyez et maintenez les boutons «SET» et «ON / OFF » en même temps jusqu'à ce que le code du modèle clignote dans la fenêtre d'affichage. Puis relâchez les deux boutons et appuyez sur «TEMP ▲» ou «TEMP ▼» jusqu'à ce que le code correspondant clignote dans la fenêtre.
3. Appuyez sur le bouton «SET» pour quitter et vérifiez les boutons de la télécommande. S'ils fonctionnent correctement, cela indique que l'installation a réussi; sinon, veuillez répéter les étapes 1 à 3 pour définir le code suivant.

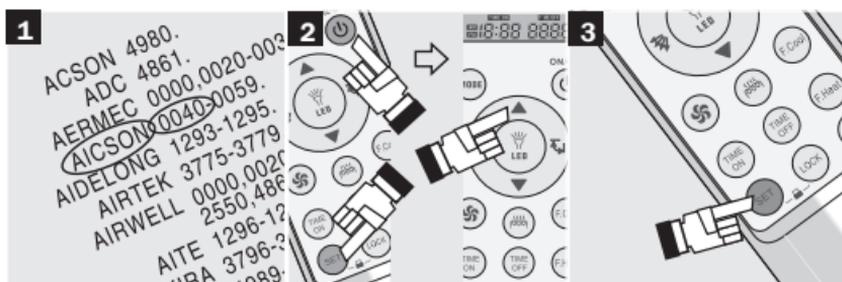

D RECHERCHE DE CODE MANUELLE

1. Allumez le climatiseur et dirigez la télécommande vers la fenêtre de réception du signal du climatiseur. Appuyez et maintenez les boutons «SET» et «ON / OFF » en même temps jusqu'à ce que le code du modèle clignote dans la fenêtre d'affichage.
2. Appuyez sur «TEMP ▲» ou «TEMP ▼» pour augmenter ou réduire le code de modèle de 1 à chaque pression. Ce faisant, faites attention à l'état de la climatisation.
3. Après le démarrage automatique de la climatisation, appuyez immédiatement sur «SET» pour quitter.
* Vérifiez les boutons de la télécommande. S'ils fonctionnent correctement, cela indique que l'installation a réussi; sinon, veuillez répéter les étapes 1 à 3.

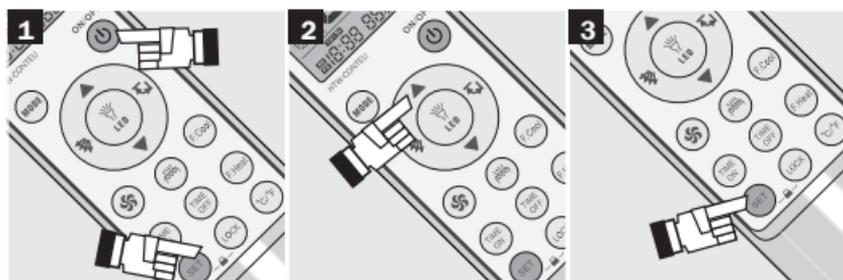

INSTRUCTION POUR LES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. Fonction Celsius / Fahrenheit "C/F":

Appuyez sur le bouton "C/F" pour basculer entre "Celsius" et "Fahrenheit".

2. Minuterie marche / arrêt

Cette fonction ne peut être efficace que lorsque la télécommande d'origine a une fonction de minuterie. Après avoir appuyé sur les boutons "TIME ON" ou "TIME OFF", l'indicateur de minuterie s'affiche et le climatiseur est maintenant en état de minuterie.

3. Verrouillage des enfants

Verrouillage: Appuyez sur les boutons "SET" et "🔒" en même temps, puis l'icône "🔒" apparaîtra sur l'écran d'affichage.

Déverrouillage: Appuyez sur les boutons "SET" et "🔒" en même temps, puis l'icône "🔒" disparaîtra de l'écran d'affichage.

4. Horloge

- 1> Appuyez et maintenez enfoncés les boutons "SET" et "MODE 🕒" en même temps et la télécommande entrera en mode horloge, les chiffres des heures correspondants commençant à clignoter.
- 2> Appuyez sur le bouton "TEMP ▲" (TEMP ▼) pour augmenter (diminuer) 1 heure à chaque pression. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour augmenter ou diminuer en continu.
- 3> Appuyez sur le bouton "SET" pour terminer le réglage de l'heure appropriée.
- 4> À ce stade, les chiffres des minutes correspondants commencent à clignoter; utilisez le bouton "TEMP ▲" (TEMP ▼) pour régler les minutes appropriées.
- 5> Après avoir réglé les minutes, appuyez sur le bouton "SET" pour quitter les réglages de l'horloge.

5. Défaut de fabrication

Appuyez et maintenez les boutons "SET" + "FAN 🌀" pendant 3 secondes pour restaurer le réglage par défaut avec l'écran d'affichage affichant toutes les icônes.

6. Refroidissement rapide et chauffage rapide

Refroidissement rapide: Appuyez sur le bouton "F.COOL" pour régler le mode de refroidissement, 21°, vent fort et direction du vent automatique;

Chauffage rapide: Appuyez sur le bouton "F.HEAT" pour régler le mode de chauffage, 27° degrés, vent fort et direction du vent automatique.

● **Mémoire de remplacement de la batterie**

La puce de la télécommande a une fonction de mémoire intégrée, garantissant qu'il n'est pas nécessaire de réinitialiser pour une mise hors tension à court terme comme le remplacement de la batterie, etc.

● **Rétroéclairage**

Le rétroéclairage couvre l'ensemble du panneau. Appuyez sur n'importe quel bouton pour l'allumer, et il s'éteindra après 10 secondes s'il n'y a pas d'opération.

● **Lampe de poche LED**

Appuyez et maintenez le bouton "LED  " pour allumer la lumière LED; relâchez-le pour l'éteindre.

Remarque:

Assurez-vous que la fonction de réception du signal ou le récepteur de signal de votre climatiseur fonctionne normalement avant d'utiliser cette télécommande. Toute opération incorrecte peut empêcher la télécommande de fonctionner. Dans ce cas, retirez les piles et réinstallez-les, puis réinitialisez la télécommande après environ une demi-heure. La distance de contrôle effective de la télécommande est d'environ 8 mètres (peut-être différer selon les modèles).

Engagement de service après-vente

Si vous rencontrez des problèmes ou si la télécommande ne peut pas être utilisée correctement, veuillez nous contacter et nous vous fournirons notre meilleur service. Tout démontage ou réparation non autorisée annulera la garantie.

✘ Le droit d'interprétation finale est réservé, et toute conception ou modification technique sera sujette à changement sans préavis.

HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE

C/ Industria, 13, Polígono Industrial El Pedregar.
08160 Montmeló. Barcelone (Espagne)
Tel (0034) 93 390 42 20 - Fax (0034) 93 390 42 05
info@htwspain.com - www.htwspain.com

FRANCE
info@htwfrance.com



INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE CE 2002/96/CE.

À la fin de sa vie utile, le produit ne doit pas être éliminé comme déchet urbain. Il doit être apporté à un centre de collecte des déchets différenciés des autorités locales ou à un revendeur offrant ce service. L'élimination séparée d'un appareil électroménager permet d'éviter les éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination inappropriée et permet de récupérer les matériaux constitutifs pour obtenir une économie importante d'énergie et de ressources. Pour rappeler la nécessité d'éliminer les appareils ménagers séparément, le produit est marqué d'une poubelle à roues croisées.